


7 kroků k plastovému rybníčku

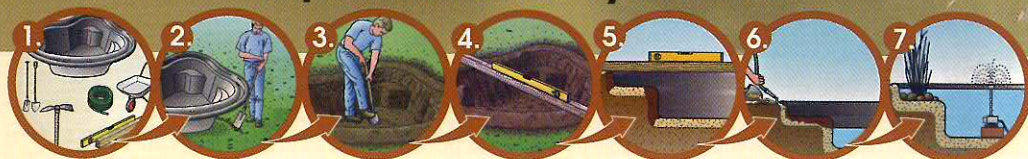

1 Co potřebujete

- plastový výlisek rybníčku
- velké oblázky
- rýč, lopata
- měřidlo, vodováha
- kolečko
- písek
- zahradní hadici

2 Připravit si místo

Položte jezírko na vybrané místo a podložte jej cihlami tak, aby bylo uloženo vodorovně. Nyní si rýčem vyznačte okraje jezírka.

Přitom mějte na paměti, že jáma musí být alespoň o 10-15 cm větší a hlubší než určuje výlisek.

3 Vyhlubte jámu

Začněte s výkopem zeminy podle tvaru jezírka a pamatujte přitom na předurčené zóny ve výlisku. To je velmi důležité, aby bylo jezírko správně utěsněno a položeno na podklad tak, aby se dále nemohlo pohybovat.

4 Stanovte hloubku rybníčku

Vnější okraj jámy musí mít na všech místech stejnou výšku. Toto se nechá dobře stanovit pomocí latě a vodováhy.

5 Usadíte rybníček

Naneste na všechny vodorovné plochy 10 cm vrstvu písku. Tím se usnadní jeho usazení a ještě jednou přeměřte vodováhou správnost uložení.

6 Vyplňte meziprostory

Aby se zamezilo plavání rybníčku, naplňte jej do poloviny vodou. Po stranách zalijte vodou a pískem a znovu přeměřte vodováhou jeho pozici. Tento postup neustále opakujte, dokud nejsou meziprostory vyplněny.

7 Naplňte rybníček vodou a osázejte

Když je rybníček definitivně usazen, naplňte jej vodou. Rostliny v odpovídajících koších umístěte do předem určených zón. Rozmístěte též čerpadla pro vodní efekty či potůček.

